

Empfänger für steuerbare Lasten (2 Relais in Nutzung)


Frequenz: 139kHz
 Benutzerkennung: B1B1
 EFR-Adresse
 wird von Avacon vergeben

Funkrundsteuergeräte FRE

Montageplatz:
 separates Normgehäuse,
 nur optional:
 unterer rechter Zählerplatz
 auf Wechselplatte

Spannungsversorgung
 ist Typ abhängig auf der
 unteren Klemmleiste
 bereit zu stellen

Absicherung der mit 6A
 Sicherung oder Netzteil

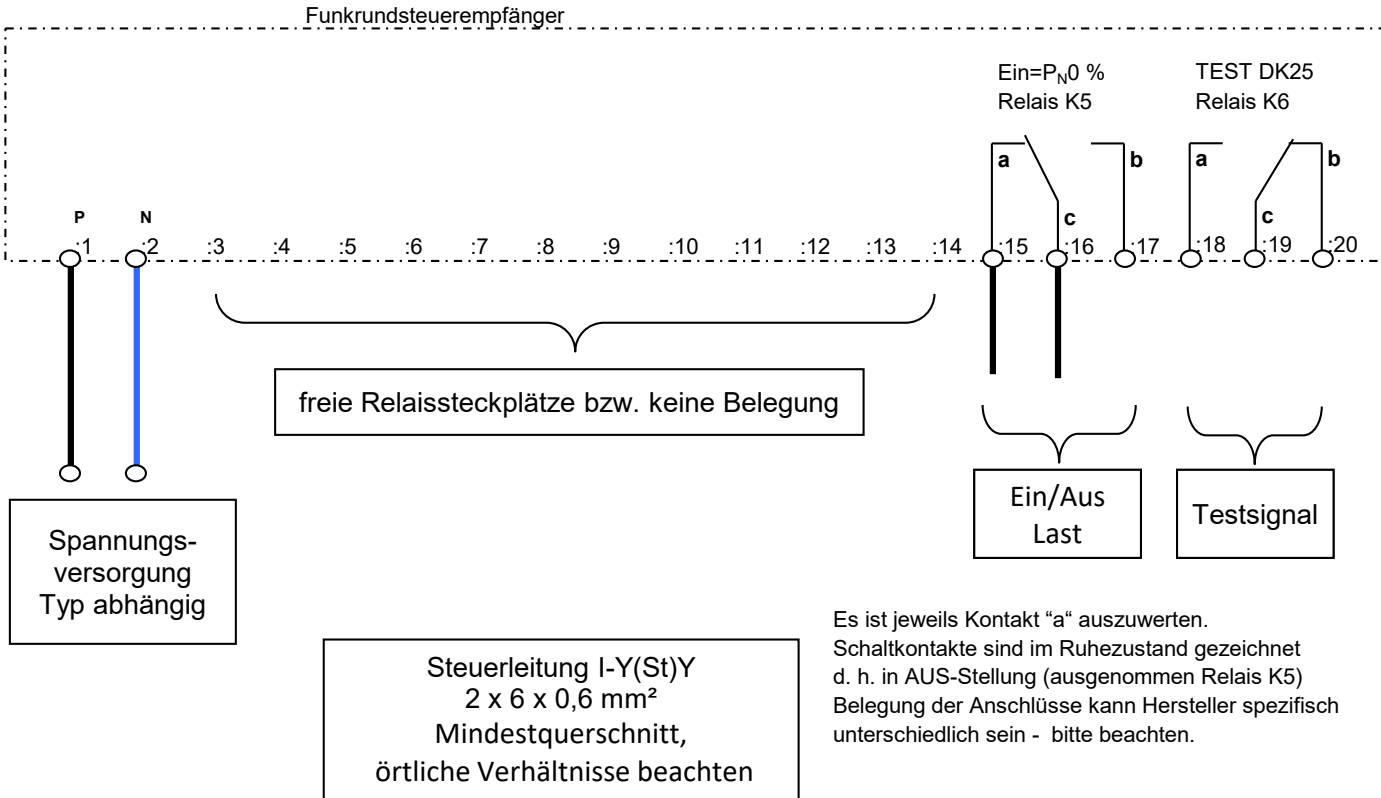

freie Relaissteckplätze bzw. keine Belegung

Spannungsversorgung
 Typ abhängig

Steuerleitung I-Y(St)Y
 2 x 6 x 0,6 mm²
 Mindestquerschnitt,
 örtliche Verhältnisse beachten

Es ist jeweils Kontakt "a" auszuwerten.
 Schaltkontakte sind im Ruhezustand gezeichnet
 d. h. in AUS-Stellung (ausgenommen Relais K5)
 Belegung der Anschlüsse kann Hersteller spezifisch
 unterschiedlich sein - bitte beachten.

		Datum	03.08.2021	Funkrundsteuer-Empfänger			=	
		Bearb.	Palm, NTAV	steuerbare Lasten Ein/Aus	FRE	avacon	+	
		Gepr.	Fruth	Relaisbelegung				
Änderung	Datum	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.		-TAM-	Last Ein/Aus	