Frequenz: 139kHz
Benutzerkennung: B1B1
EFR-Adresse
wird von Avacon vergeben

Empfänger für Einspeiser

Funkrundsteuergeräte FRE

Montageplatz:
separates Normgehäuse,
nur optional:
unterer rechter Zählerplatz
auf Wechselplatte

Spannungsversorgung
ist Typ abhängig auf der
unteren Klemmleiste
bereit zu stellen

Absicherung der separaten
Steckdose

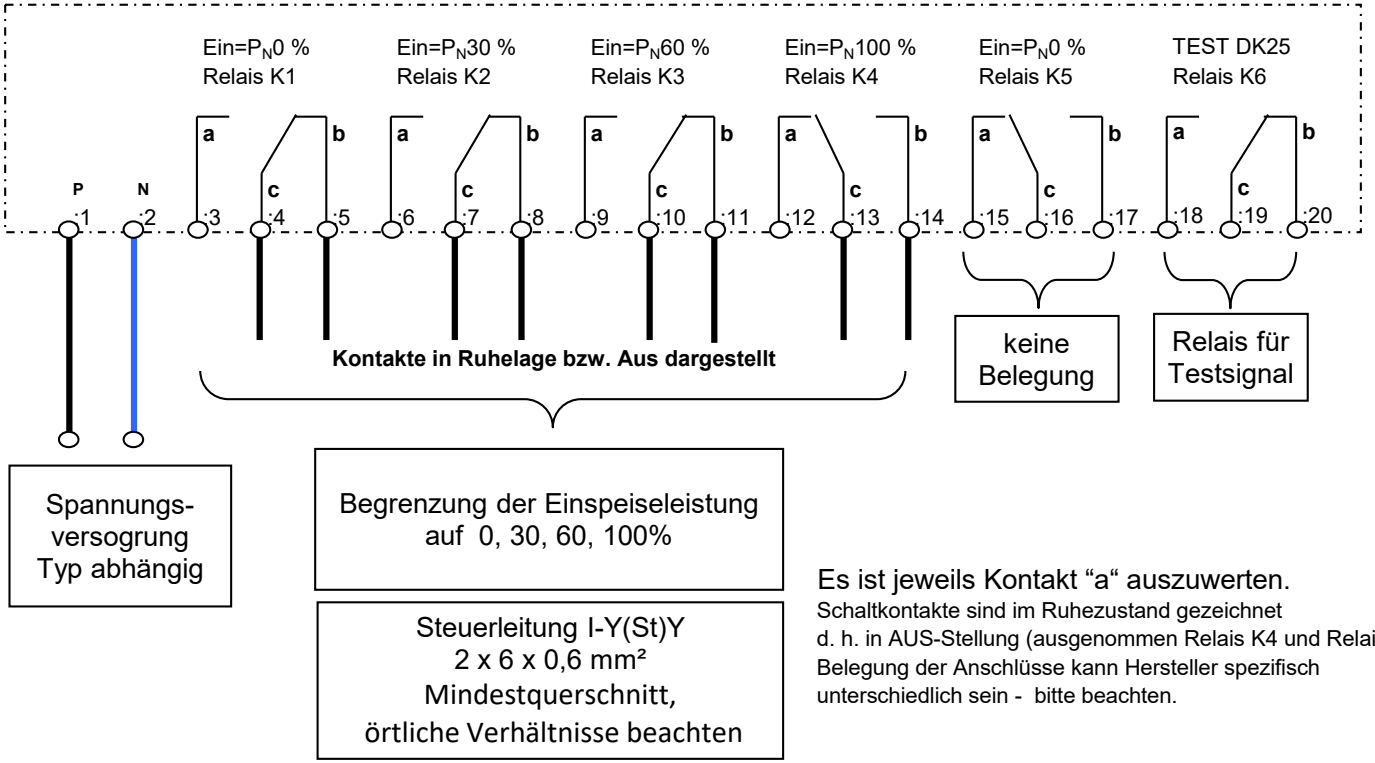

Es ist jeweils Kontakt “a“ auszuwerten.
Schaltkontakte sind im Ruhezustand gezeichnet
d. h. in AUS-Stellung (ausgenommen Relais K4 und Relais K5)
Belegung der Anschlüsse kann Hersteller spezifisch
unterschiedlich sein - bitte beachten.

		Datum	03.08.2021	Funkrundsteuer-Empfänger	FRE	avacon		=
		Bearb.	Palm, NTAV	Einspeiseanlagen				+
		Gepr.	Fruth, NTAV	Relaisbelegung			-TAM-	Einspeiser
Änderung	Datum	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.				