Frequenz: 139kHz
Benutzerkennung: B1B1
EFR-Adresse
wird von Avacon vergeben

Empfänger für steuerbare Lasten

Funkrundsteuergeräte FRE

Montageplatz:
separates Normgehäuse,
nur optional:
unterer rechter Zählerplatz
auf Wechselplatte

Spannungsversorgung
ist Typ abhängig auf der
unteren Klemmleiste
bereit zu stellen

Absicherung der separaten
Steckdose

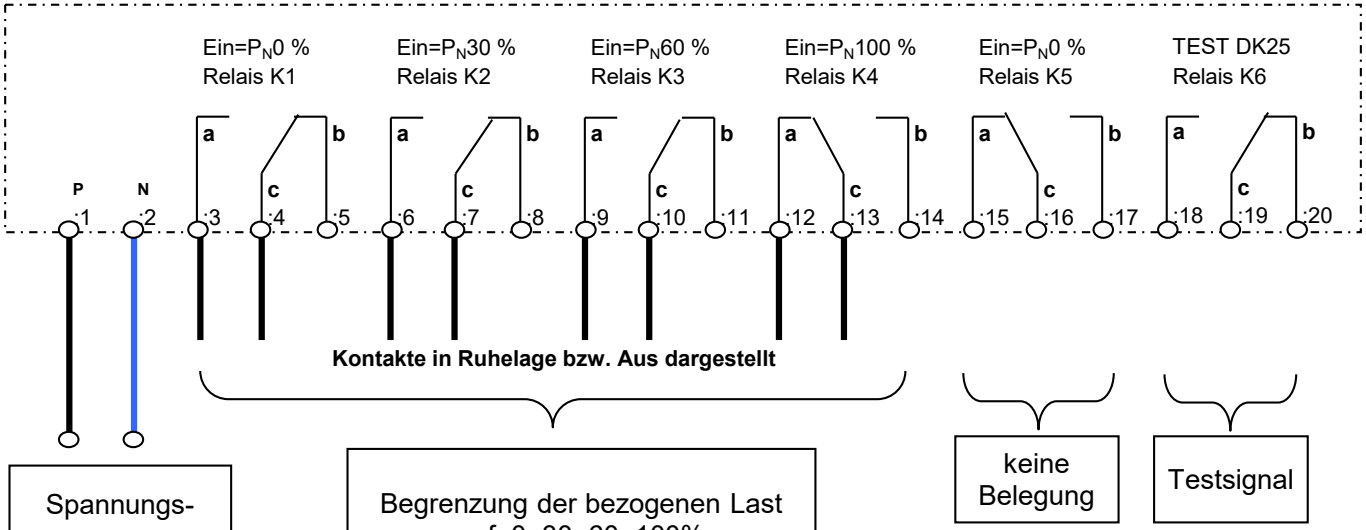

Spannungs-
versogrung
Typ abhängig

Begrenzung der bezogenen Last
auf 0, 30, 60, 100%

keine
Belegung

Testsignal

Steuerleitung I-Y(St)Y
2 x 6 x 0,6 mm²
Mindestquerschnitt,
örtliche Verhältnisse beachten

Es ist jeweils Kontakt “a“ auszuwerten.
Schaltkontakte sind im Ruhezustand gezeichnet
d. h. in AUS-Stellung (ausgenommen Relais K4 und Relais K5)
Belegung der Anschlüsse kann Hersteller spezifisch
unterschiedlich sein - bitte beachten.

		Datum	03.08.2021	Funkrundsteuer-Empfänger	FRE	avacon		=
		Bearb.	Palm, NTAV	steuerbare Lasten in Stufen				+
		Gepr.	Fruth, NTAV	Relaisbelegung			-TAM-	Last in Stufen
Änderung	Datum	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.				